



CENTRO
RICAMBI
S.R.L.

CIRCOLARE TECNICA


MOTO GUZZI

APRILE 1987

SERIE V35 - V50 - V65 - V75

101 /G.
N° PROGR.

1/1


DATA

LIVELLO OLIO SCATOLA TRASMISSIONE PO-
STERIORE

REAR TRANSMISSION HOUSING OIL-LEVEL

Per un corretto controllo del livello olio, è necessario che la scatola di trasmissione ed il forcellone oscillante siano in posizione perfettamente orizzontale, come indicato a disegno.

For a correct check of the oil-level it is necessary to make the transmission housing and the rear fork perfectly horizontal, as shown in the drawing.

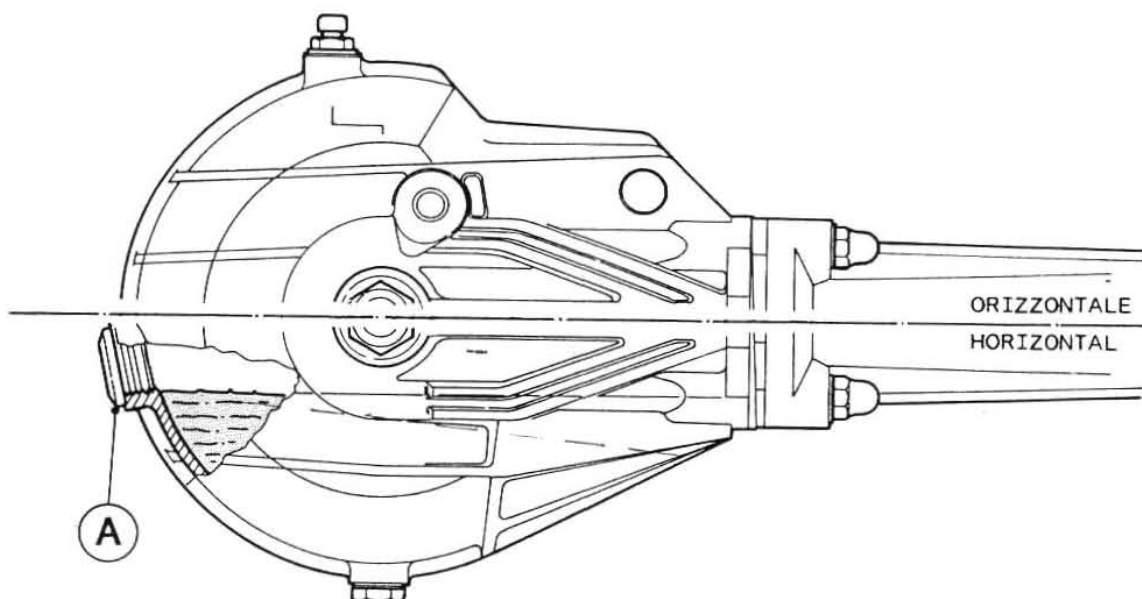

Per facilitare tale operazione, consigliamo di inserire sotto al cavalletto centrale un adeguato spessore, oppure posizionare la ruota posteriore su una zona rialzata del pavimento, o staccare inferiormente gli ammortizzatori posteriori.

In tali condizioni il livello del lubrificante dovrà sfiorare il bordo inferiore del foro "A".

Therefore, we recommend you to insert under the central stand a suitable spacer, or alternatively to put the rear wheel up a rise of the floor, or to disconnect the rear shock absorbers in the lower part.

In these conditions the oil level must skim the lower part of the hole "A".

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

(Giuseppe Nieri)